取扱説明書

完成図

この度はタイメッツ製品をお買い上げ 下さいましてありがとうございます。


●この説明書は、本製品の組み立て方、使い方、使用上の注意について記載しています。

●ご使用前に、必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

●本製品を末永くご使用頂くために、この説明書は大切に保管してください。

TV-F55W/R.EA3

寸法図 ※単位はミリメートル

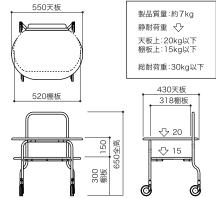

部品表


品名	数量
天板	1
棚板	1
本体フレーム(前)	1
本体フレーム(後)	1

袋詰部品表

品名	数量	
組立ネジ(大)	4	
組立ネジ(小)	6	
ワッシャー	4	(Q)
キャスター	4	
六角スパナ	1	To the second
三角ドライバー	1	
転倒防止ロープ	1	※取付詳細は 別紙参照


組み立てを始める前に

- ●裏面の安全上の注意を必ずお読み下 さい。
- ●組み立て作業をする場所は、カーペットの 上や、毛布などを敷いて床や製品を傷 つけないように注意してください。
- ●組み立てる前に必ず、部品表と組み 立て完成図を確認してください。
- ※イラストは見やすくするために誇張、省略、補 助線の追加をしており、実物とは多少異なり

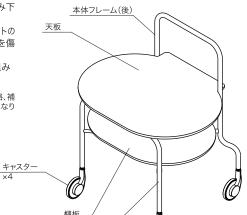


1 キャスターの取り付け

右図の様に、キャスターにワッ シャーを通し、六角スパナを使っ て本体フレーム(前)(後)にしっかりと 締め付けます。 本体フレーム(前)

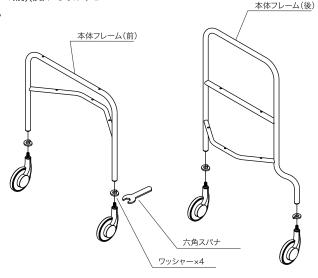

2 棚板の取り付け

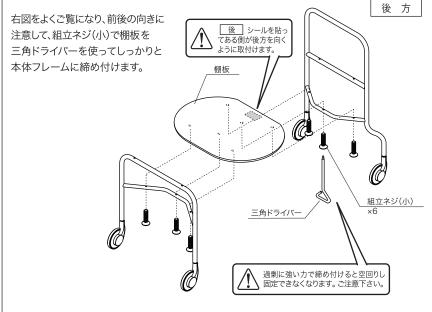

3 天板の取り付け

